


ABMESSUNGEN

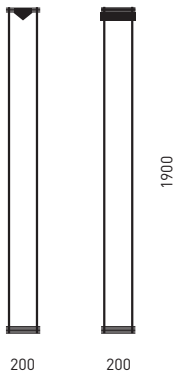

GEWICHT

► 4,8 kg

PFLEGEHINWEIS

- Netzstecker ziehen!**
- Leuchte nur mit einem weichen Tuch und mildem Reiniger (z.B. Glasreiniger) abwischen. Keine Scheuermittel verwenden!

TECHNISCHE ANGABEN



Netzspannung	230 V
Leistung	200, 300 oder 500 W
Leuchtmittel	1 Halogenglühlampe in 200, 300 oder 500 W, Sockel R7s
Regelung	über im Sockel integrierten Dimmer
Sicherung	Angaben siehe Sicherungswechsel

serien
.lighting

serien Raumleuchten GmbH Hainhäuser Str. 3-7 D-63110 Rodgau

BASIS



Design Jean-Marc da Costa


SICHERUNGSWECHSEL

LAMPENWECHSEL

Netzstecker herausziehen!


Die Leuchte ist mit zwei Sicherungen ausgestattet.

- 1 ► Die erste Sicherung [G] befindet sich von außen zugänglich im Sockel der Leuchte.
Zum Wechseln Sicherungshalter [H] herausdrehen.
Bei Modellen mit 200 und 300 W benutzen Sie eine F2 H / 250 V, bei Modellen mit 500 W eine F4 H / 250 V-Sicherung.
- 2 ► Die zweite Sicherung [C] befindet sich im eingebauten Fußdimmer.
- 3 ► Zum Wechseln zunächst den Knopf [A] des Schiebereglers abziehen.
- 4 ► Muttern [F] (Schlüsselweite 13 mm) auf Unterseite der Leuchte lösen und unterste Platte [E] lösen.
- 5 ► Schrauben [D] auf Unterseite des Dimmers lösen.
- 6 ► Abdeckung [B] des Dimmers herausnehmen.
- 7 ► Die Sicherung [C] auswechseln. Verwenden Sie bei 200 und 300 W eine F2 H / 250 V, bei 500 W eine F4 H / 250 V-Sicherung.

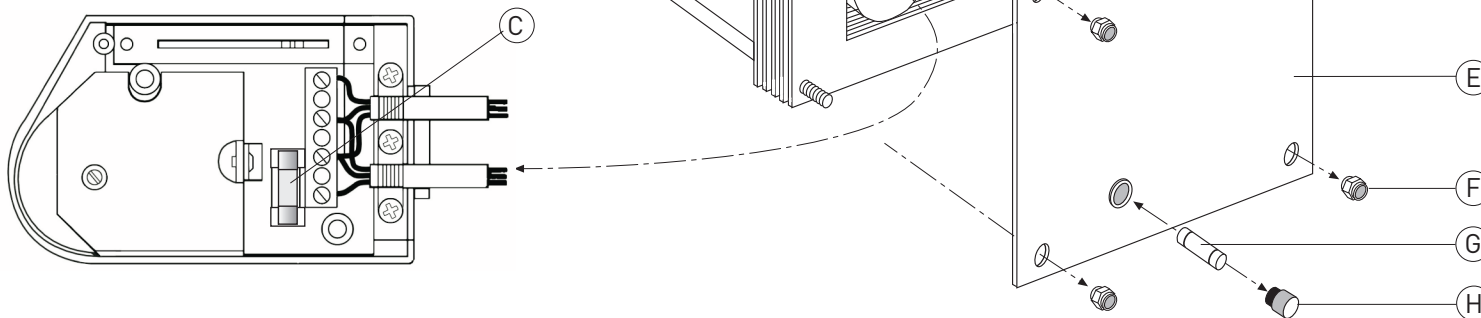

Entsprechende Netzleitung abschalten!

- a ► Schutzglas [L] und Halteklammern [K] zusammen von Fassungen abziehen.
- b ► Einen Sockel der Halogenglühlampe so tief in die Fassung drücken, bis sich zweiter Sockel entnehmen läßt. Neue Lampe sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge einsetzen. Dabei Lampe nicht mit bloßen Fingern berühren!
- c ► Schutzglas [L] und Halteklammern [K] zusammen wieder auf Fassungen stecken.

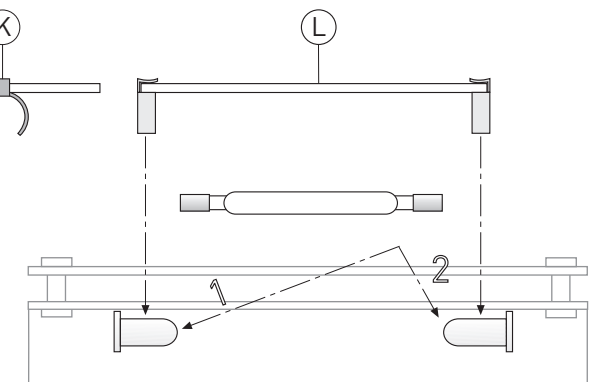

serien Basis