


SICHERUNGSWECHSEL

Netzstecker herausziehen!

Die Leuchte ist mit zwei Sicherungen ausgestattet.

- 1 ► Die erste Sicherung [G] befindet sich von außen zugänglich im Sockel der Leuchte. Zum Wechseln Sicherungshalter [H] herausdrehen.
Bei Modellen mit 200 und 300 W benutzen Sie eine F2 H / 250 V, bei Modellen mit 500 W eine F4 H / 250 V-Sicherung.
- 2 ► Die zweite Sicherung [C] befindet sich im eingebauten Fußdimmer.
- 3 ► Zum Wechseln zunächst den Knopf [A] des Schiebereglers abziehen.
- 4 ► Die 4 Muttern [F] (Schlüsselweite 13 mm) auf der Unterseite der Leuchte lösen und unterste Platte [E] abnehmen.
- 5 ► Schrauben [D] auf Unterseite des Dimmers lösen.
- 6 ► Abdeckung [B] des Dimmers herausnehmen.
- 7 ► Die Sicherung [C] auswechseln. Verwenden Sie bei 200 und 300 W eine F2 H / 250 V, bei 500 W eine F4 H / 250 V-Sicherung.

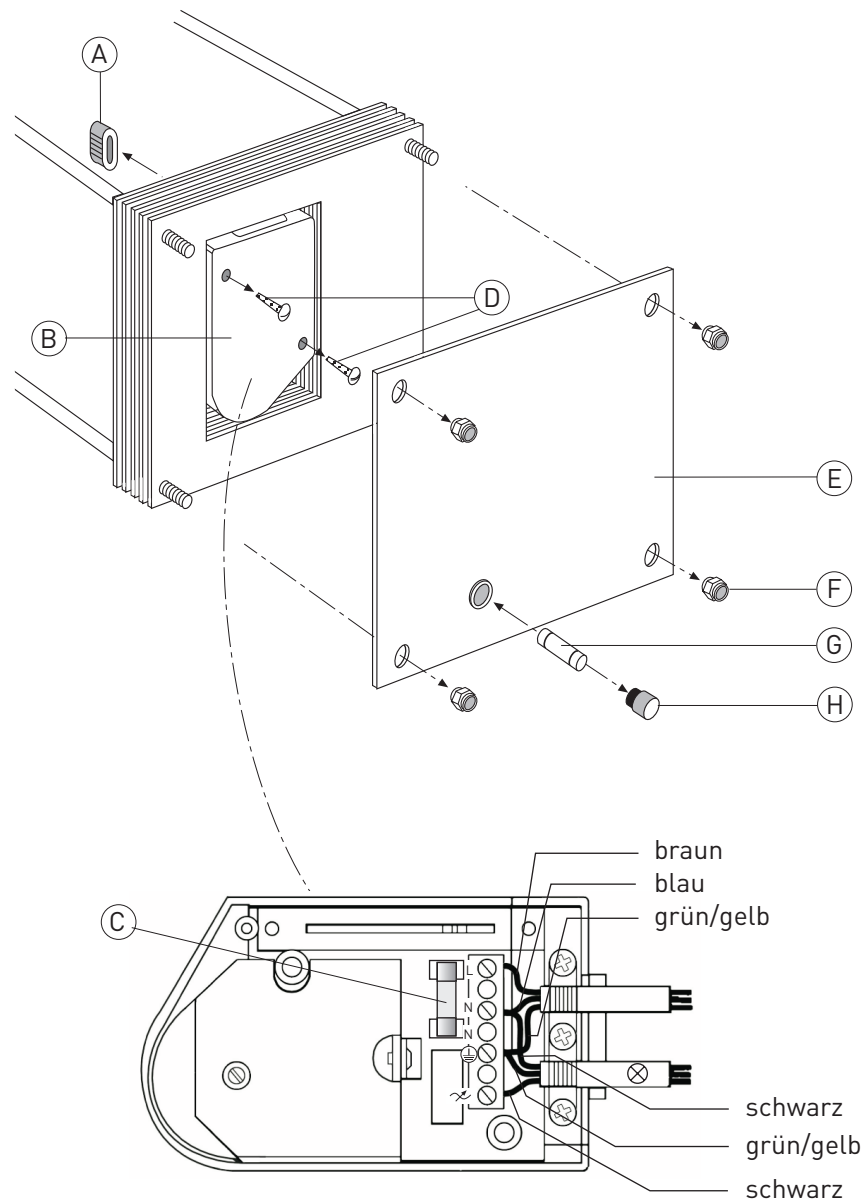

serien Basis

DIMMERWECHSEL

Netzstecker herausziehen!

- 1 ► Zum Wechseln des Dimmers zunächst den Knopf [A] des Schiebereglers abziehen.
- 2 ► Die 4 Muttern [F] (Schlüsselweite 13 mm) auf der Unterseite der Leuchte lösen und unterste Platte [E] abnehmen.
- 3 ► Schrauben [D] auf Unterseite des Dimmers lösen.
- 4 ► Abdeckung [B] des Dimmers herausnehmen. Das Oberteil des Dimmers verbleibt in der Leuchte.
- 5 ► Die 3 Schrauben der Zugentlastung und die Kabelanschlüsse lösen und den Dimmer entnehmen.
- 6 ► Neuen Dimmer einsetzen und die Kabel gemäß Anschlussschema anschließen.
- 7 ► Abdeckung des Dimmer aufsetzen und mit 2 Schrauben [D] befestigen.
- 8 ► Unterste Platte [E] aufsetzen und mit den 4 Schrauben [F] befestigen
- 9 ► Knopf [A] des Schiebereglers aufstecken.